




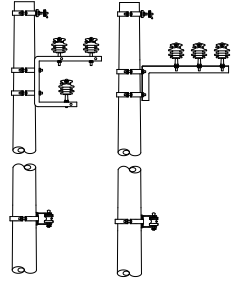

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
Seguir regras básicas do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricitista.	Eletricista.				
Passo 01 Executar os passos 01 a 11 do POPD 001.01.03 - Diretriz do eletricitista.	Igual aos passos de 01 a 11 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 01 a 11 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 01 a 11 do POPD 001.01.03.		
Passo 02 Verificar no projeto qual a estrutura a ser instalada.	Eletricista.	Informação incorreta.		Certificar-se da correta identificação da estrutura.	 <p>CE2 CE2H</p>
Passo 03 Abrir a cava observando a OTD 006.01.03 Abertura e fechamento de cavas.	Eletricista.	Lesão muscular.		Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.	
Passo 04 Elevar o poste para a montagem da estrutura conforme os passos de 01 a 08 do POPD 002.01.10 Operação com guindauto.	Igual aos passos de 01 a 08 do POPD 002.01.10.	Igual aos passos de 01 a 08 do POPD 002.01.10.	Igual aos passos de 01 a 08 do POPD 002.01.10.		

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p>Passo 05 Fixar o olhal para parafuso no poste, conforme OTD 035.03.01 – Rede Compacta – Estruturas Básicas.</p>	<p>Eletricista.</p>	<p>Lesão muscular. Queda do poste.</p>	<p>Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa. Não permanecer sob carga suspensa.</p>	<p>Poderá ser utilizado braço L ao invés de olhal para parafuso. Para poste circular utilizar cinta adequada. Para poste duplo T utilizar parafuso de cabeça quadrada.</p>	 

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p>Passo 06 Fixar o braço tipo C ou o suporte horizontal com os pinos curtos e os isoladores no poste, conforme OTD 035.03.01 – Rede Compacta – Estruturas Básicas.</p>	<p>Eletricista.</p>	<p>Lesão muscular. Queda do poste.</p>	<p>Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa. Não permanecer sob carga suspensa.</p>	<p>CE2 >> braço tipo C. CE2H >> suporte horizontal. Para poste circular utilizar cintas adequadas. Para poste duplo T utilizar parafuso de cabeça quadrada.</p>	 
<p>Passo 07 Instalar o poste conforme POPD 006.01.01 Instalação de poste com guindauto.</p>	<p>Igual ao POPD 006.01.01.</p>	<p>Igual ao POPD 006.01.01.</p>	<p>Igual ao POPD 006.01.01.</p>		
<p>Passo 08 Executar os passos 24 a 27 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</p>	<p>Igual aos passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03.</p>	<p>Igual aos passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03.</p>	<p>Igual aos passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03.</p>		